


Slot configureren

Sloten die via de ATLAS Config app zijn toegevoegd, kunt u instellen door erop te klikken. Alle sloten vindt u terug in de lijst 'Sloten', waar de configuratie zichtbaar is.

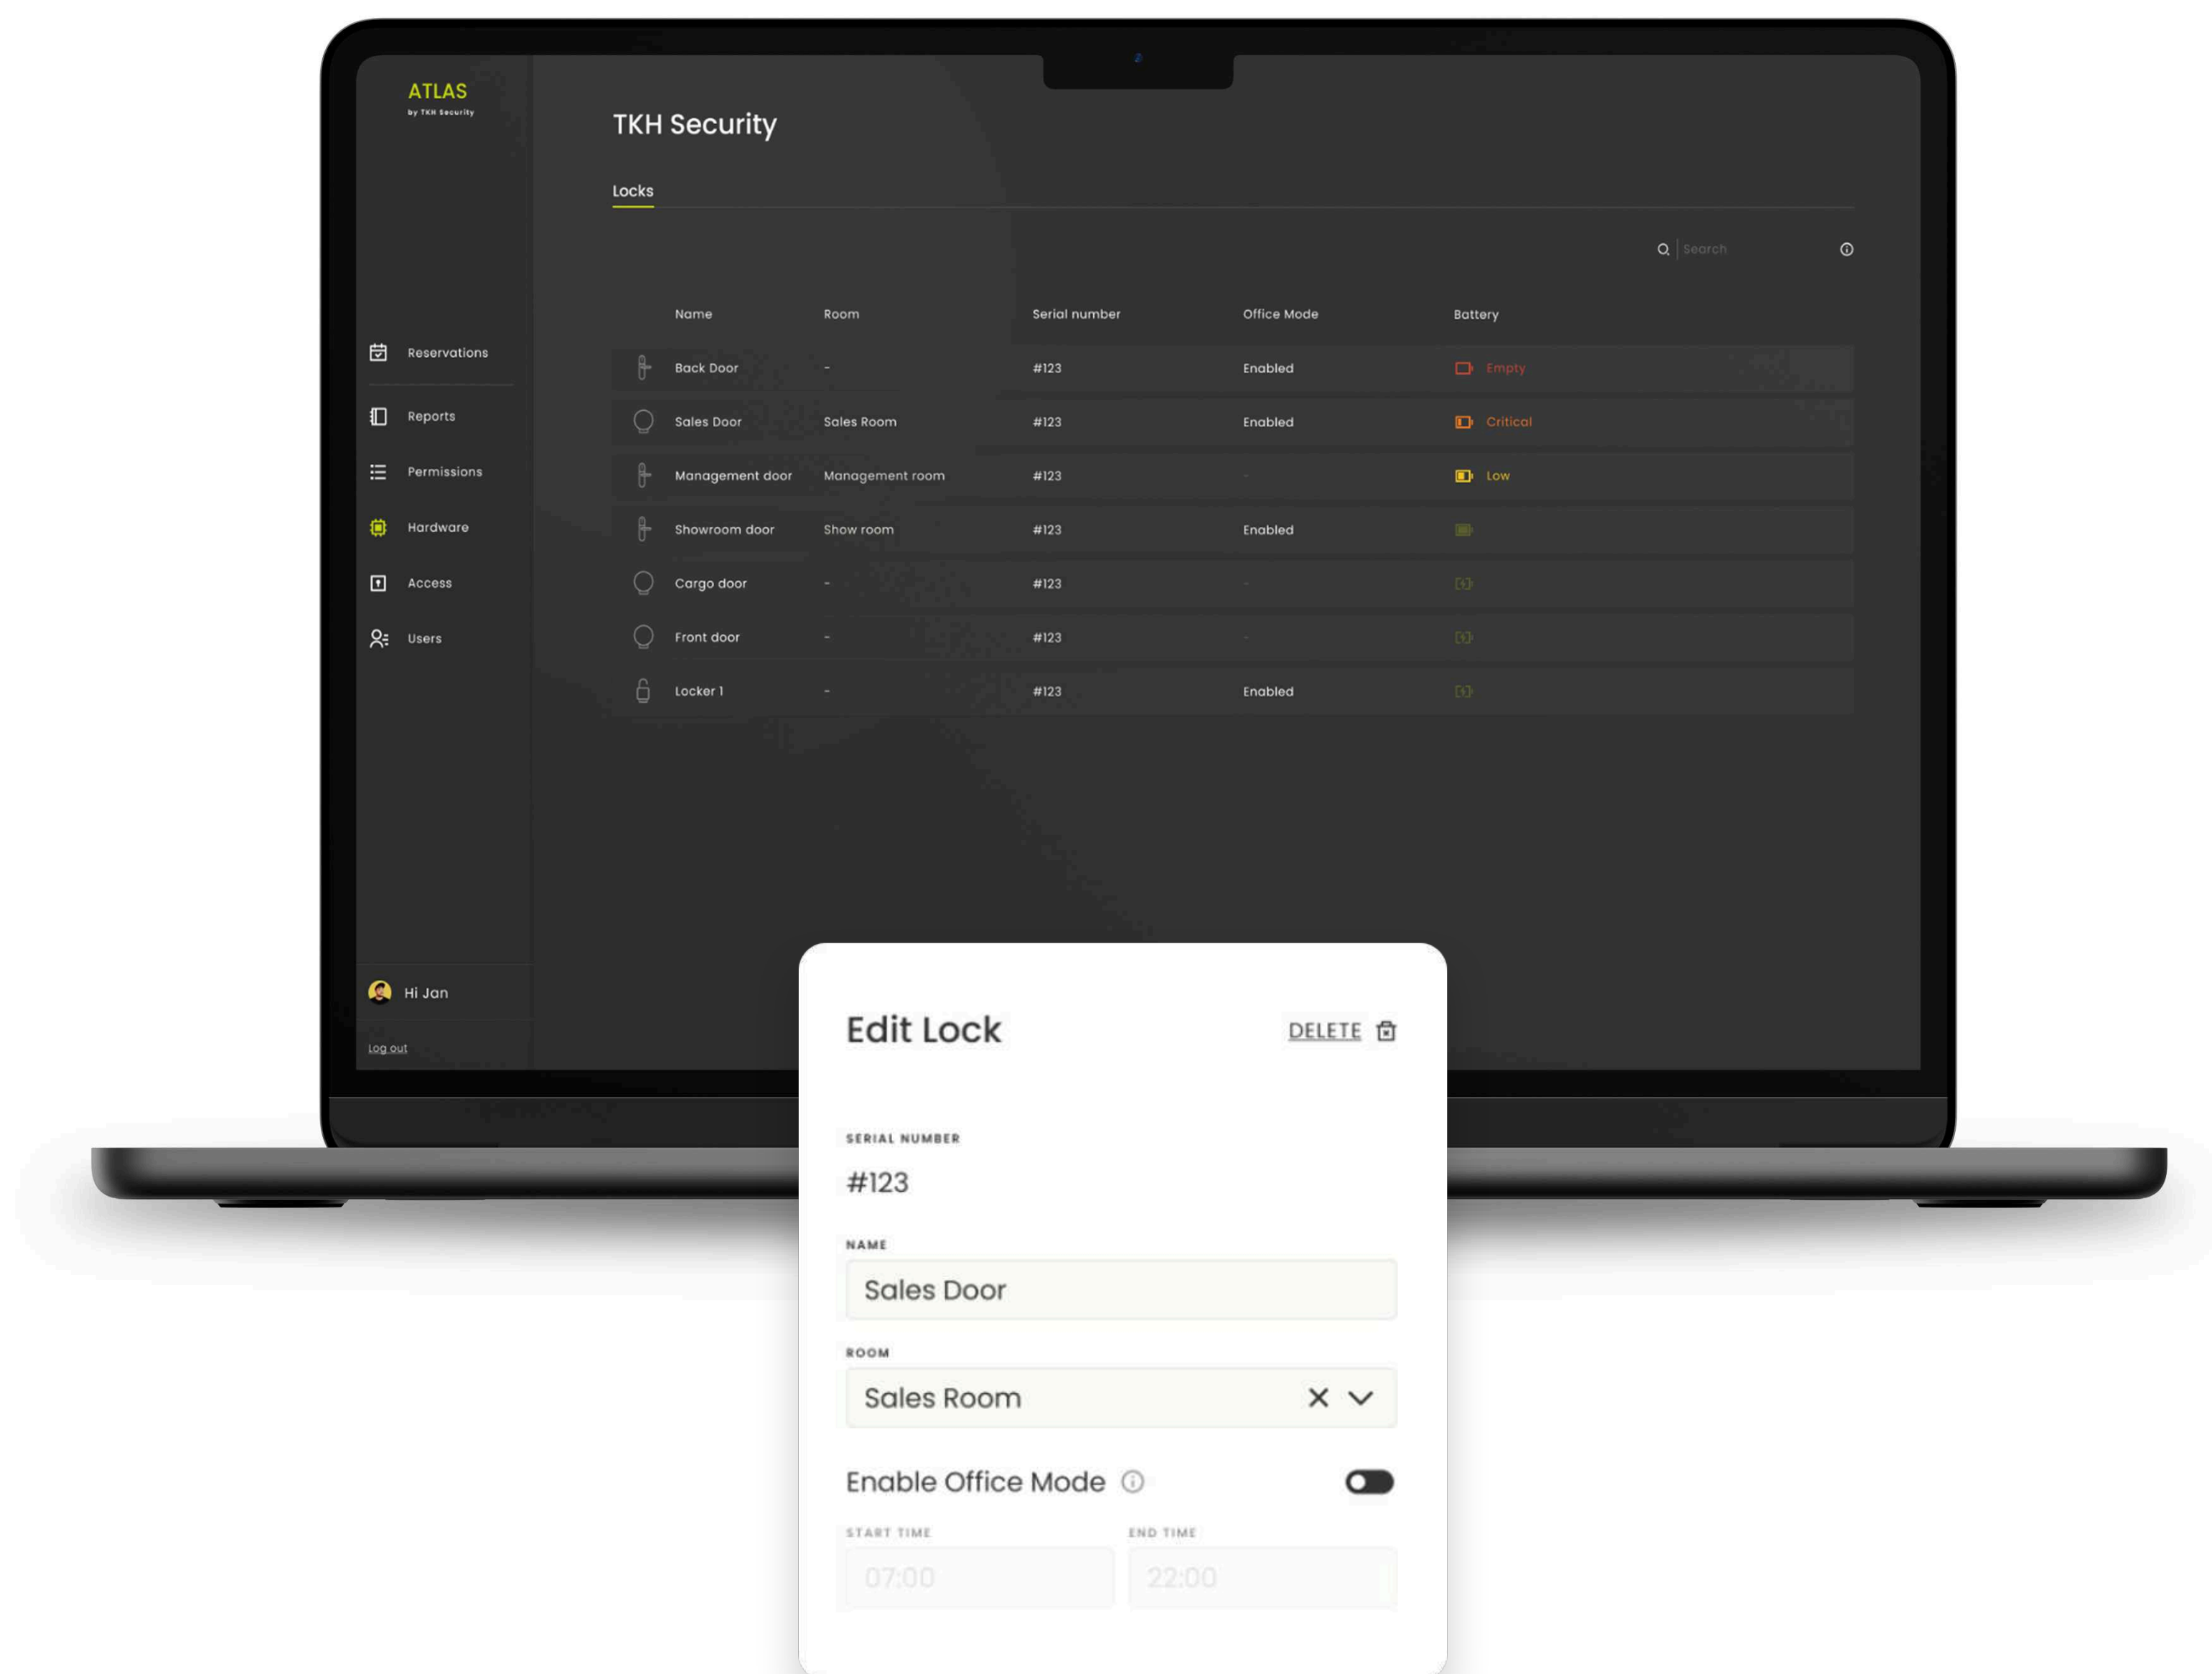

- **Serienummer** Het unieke nummer van het slot kan niet worden gewijzigd.

- **Naam** Naam van de deur.

- **Ruimte** Koppel vergaderruimtes via Outlook aan uw afspraak. Zodra een ruimte is geboekt, is dit zichtbaar voor de beheerder en wordt het bijgehouden in het [bezoekersmanagementsysteem](#). Via een dropdownmenu heeft u overzicht van alle beschikbare ruimtes.

- **Kantoormodus inschakelen** Hier kunt u de 'Kantoormodus' per deur inschakelen. Gebruikers met toestemming in de ATLAS Access-app kunnen dit aan- of uitzetten. De start- en eindtijd geven aan wanneer de Kantoormodus actief is. Na de eindtijd schakelt de modus automatisch uit.