


Toegangscombinaties configureren

Met toegangsprofielen bepaalt u welke gebruikersgroep toegang heeft tot welke deuren. De toegangssectie bestaat uit drie onderdelen: Toegangsprofielen, Schema's en Toegangsinstellingen.

Toegangsprofielen


In de sectie Toegangsprofielen kunt u gebruikersgroepen koppelen aan sloten.

U krijgt ook een overzicht van alle gekoppelde gebruikersgroepen, dat u kunt bekijken en bewerken.

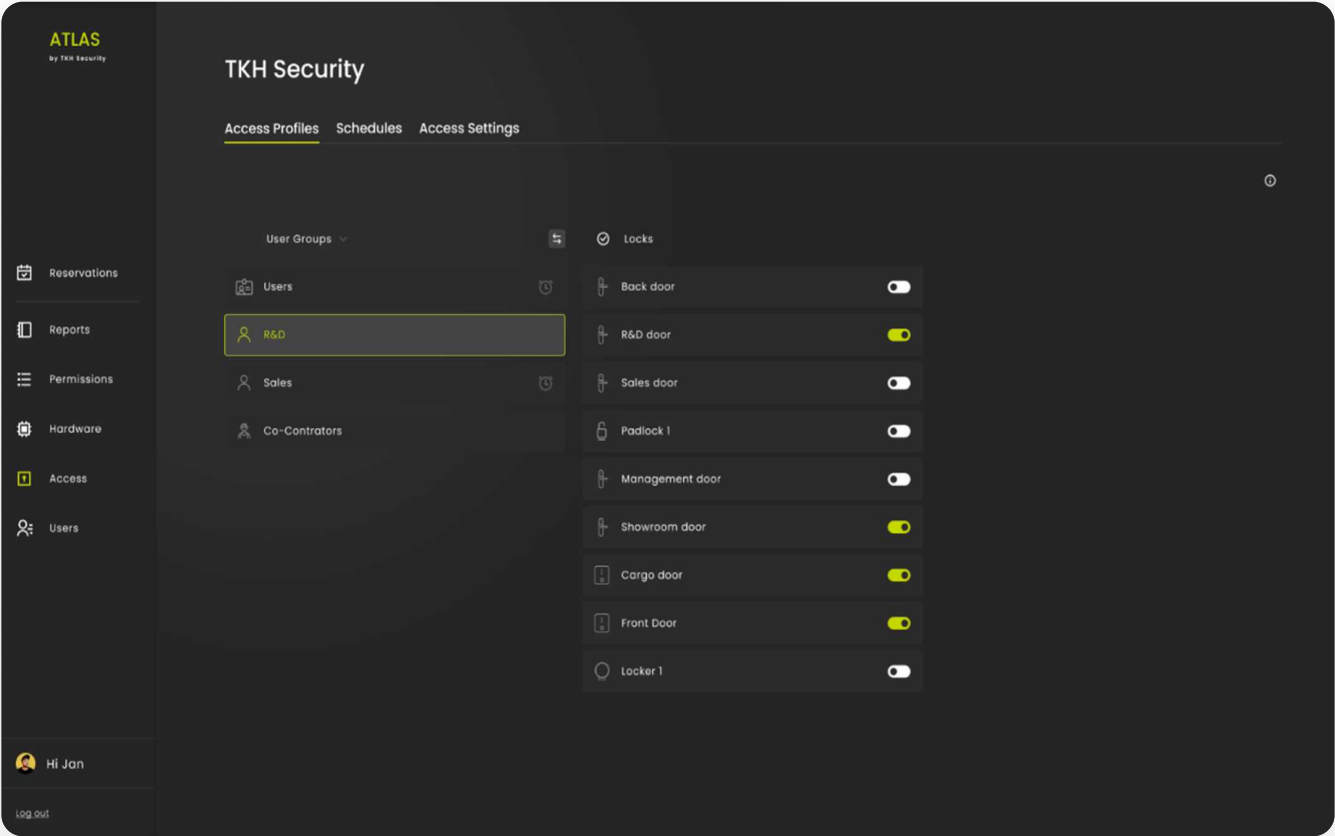


Schema's

In de sectie Schema's kunnen tijdsbeperkingen per gebruikersgroep worden ingesteld.

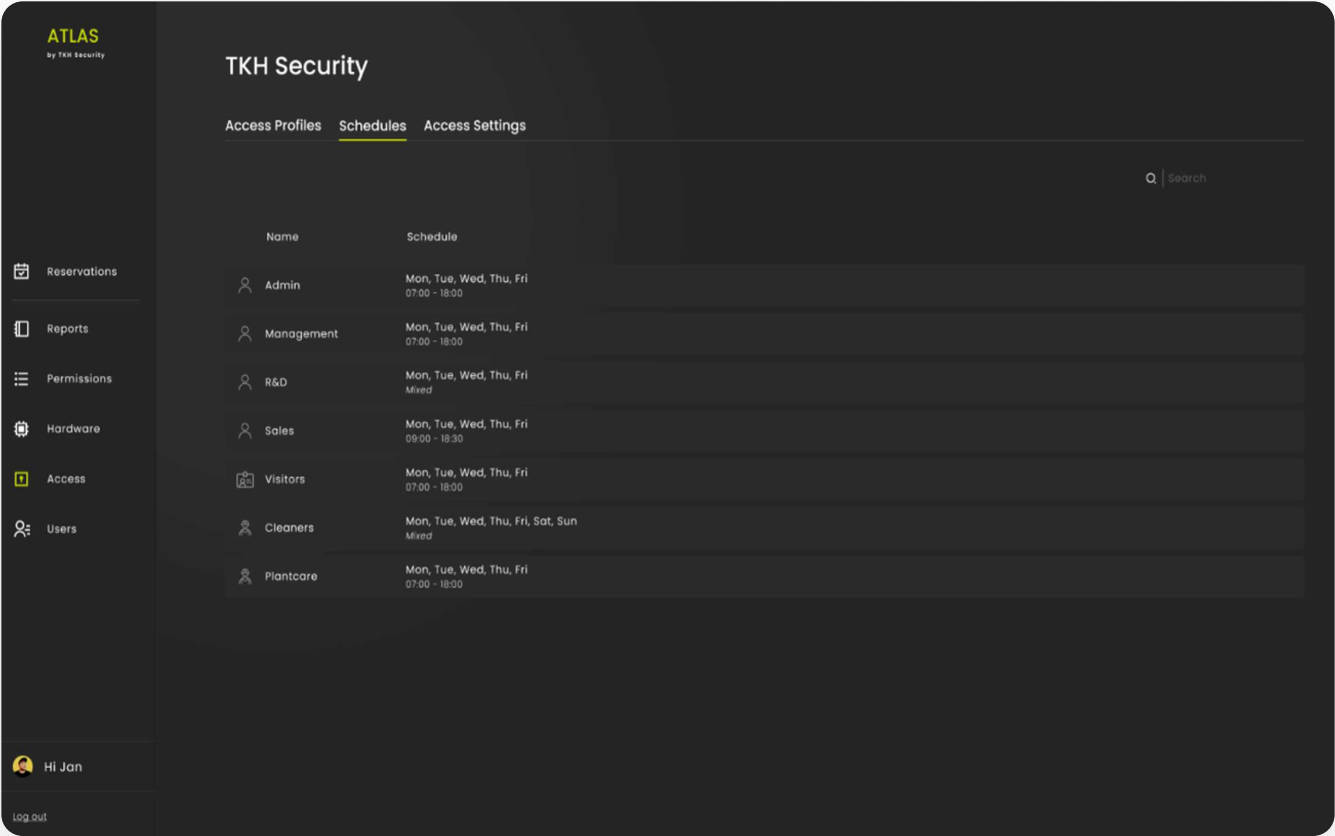

Toegangsinstellingen

Op de pagina Toegangsinstellingen kunnen extra rechten per gebruikersgroep worden toegekend.

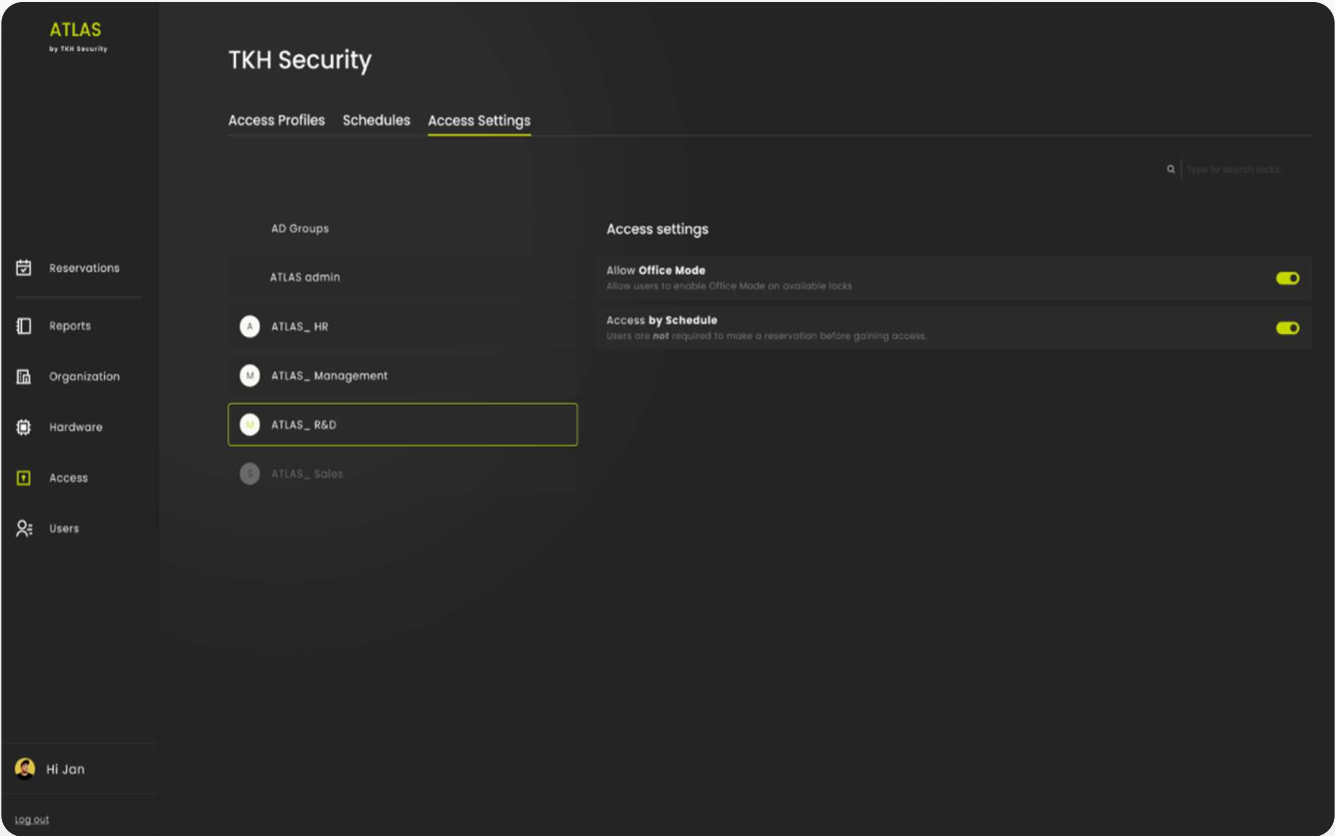

ATLAS reservering vereist

Gebruikers moeten een reservering maken in het ATLAS portaal om tijdens de geplande tijden toegang te krijgen tot alle deuren binnen hun gebruikersgroep.